

- 1-Relógio
- 2- Data
- 3- Subir todas as persianas
- 4- Baixar todas as persianas
- 5- Acesso a menus
- 6-7 - Cursores de seleção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão de entrada	12-15V DC
Corrente máxima	0.13A

## CARACTERÍSTICAS

- Ecrã táctil com LCD
- Relógio principal para toda a instalação
- Gestão da intercomunicação

No sistema PRIMUS as centrais encarregam-se de proporcionar à instalação o áudio e a gestão das funções da presente série. É através delas que se faz a gestão do sistema de intercomunicação, relógio, vigilância e as demais funções de áudio e domótica.

Também fazem a gestão do endereço de zonas (até 99) e de grupos (até 15).

Ao activar a instalação encontrará a central em modo de repouso. Neste modo mostra a hora, a data e os ícones sobre os quais poderá pressionar para baixar ou subir todas as persianas da instalação (se esta dispõe de dispositivo domótico)

Se pressionar menu IN /OUT activará os menus de selecção para as diferentes funções da sua central.


Para navegar por estes menus use as teclas com o cursor abaixo e acima (ou ).

Uma vez efectuada a sua selecção pressione menu IN/OUT para guardar o valor e sair do menu.

CONEXÕES		
0 - MASSA	33 - FUMO	ANT+ - ANTENA VIVO
1 - COM. DIG.	44 - GÁS.	ANT- - ANTENA MALHA
2 -15 Vcc	55 - ÁGUA	OUT R - SAIDA AUDIO DTR
9 - COMUNICAÇÃO.	66 - INTRUSÃO	OUT L - SAIDA AUDIO ESQ
21 - SUBIR PERSIANA	77 - SAÍDA ALARME	
22 - DESCER PERSIANA	90 - N/ CONETAR	

Menús para versão de software 1.1.8

## MENU HORA

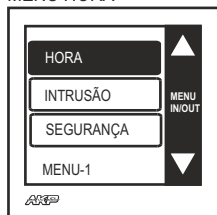

A central permite configurar a hora que se mostra em todos os comandos da instalação, por isto em caso de alterações da hora, terá de realizar a operação a partir deste módulo.

A instalação sincroniza-se a cada minuto, logo é possível que a alteração realizada não se reflecta imediatamente no resto da instalação.



Para aceder ao menu prima menu IN/OUT e aparecerá o menu Hora. Active, pressionando a tecla HORA e use os cursores (▼ ou ▲) para ajustá-la. Uma vez terminado prima MIN e repita a operação de ajustes.

Prima menu IN/OUT e em continuação a tecla ▼ e aparecerá o menu DATA

Prima sobre o botão DIA e use os cursores (▼ ou ▲) para o ajuste. Uma vez ajustado o dia prima sobre a tecla MÉS e active do mesmo modo para o seu ajuste. Quando terminado, prima ANO e ajuste seguindo o método anterior

Terminando o procedimento prima menu IN/OUT para sair do menu.

## MENÚ INTRUSÃO.

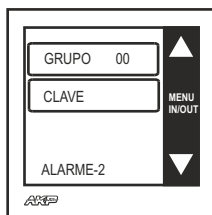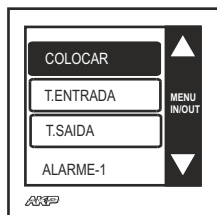

Se a sua instalação dispõe de um modulo de alarmes poderá configurar o sistema anti-intrusão desde aqui.

Em caso de detecção a instalação emite um sinal de alarme.

Na opção COLOCAR apresenta, ao pressionar, um teclado numérico (accede-se aos dígitos 7 a 0 premindo ) onde se introduz o código de alarme (ver opção chave)

**T.ENTRADA:** permite configurar o tempo desde que se detecta a intrusão até que se activa o alarme. Permite-lhe entrar na habitação e introduzir o código sem activar o alarme.

Prima o botão e ajuste os minutos e segundos do mesmo modo que se usou anteriormente para configurar a data


**T. SAÍDA:** permite configurar o tempo desde que se introduz o código até que se activa.

Permite-lhe sair da habitação sem activar o alarme.

Prima o botão e ajuste os minutos e segundos do mesmo modo que usou anteriormente para configurar a data.

**GRUPO:** o sistema PRIMUS permite-lhe criar até 15 grupos de comandos e módulos de forma que actuem independentemente. Se deseja endereçar o sistema de alarme aos detectores de um determinado grupo realize aqui a configuração. Prima grupo para activar a opção e use os cursores para definir. Uma vez realizada a operação prima menu IN/OUT para sair do menu.

**CHAVE:** se necessitar de trocar a chave ou endereçar uma diferenciação da chave por defeito (1,2,3,4,) prima o botão chave .Terá de premir OK e introduzir a chave actual .Em continuação prima a nova chave e prima OK


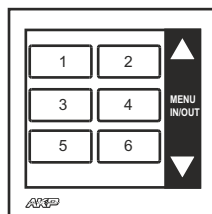


O menu segurança encarrega-se de activar os alarmes técnicos de inundação, fogo e gás, no caso da sua instalação dispor do modulo de alarmes.

Ao premir sobre SEGURANÇA aparecerá o estado dos 3 alarmes técnicos disponíveis.

Pode alterar este estado activando a opção mediante o premir e usando os cursores para seleccionar SIM ▲ ou NÃO ▼ . Poderá operar do mesmo modo sobre cada um dos sensores.

## MENU SEGURANÇA

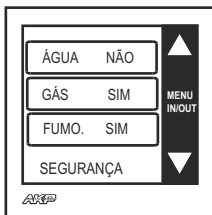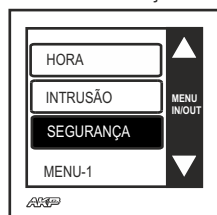

O seu sistema PRIMUS permite-lhe estabelecer até 8 programas, de maneira a que a instalação realizará automaticamente as acções que deseje, no momento que lhe indique.

Com o comando em repouso, prima menu IN/OUT e em continuação a tecla ▼ e aparecerá o menu programa, prima para que apareça o menu correspondente.

Selecione o número do programa (entre 1 e 8) premindo a tecla e usando os cursores (▲ e ▼) para o eleger. Depois pode eleger entre APAGAR o programa (premiendo apagar) ou edita-lo escolher um novo.

Ao premir EDITAR; aparece hora, esta opção permite-lhe definir a hora a que se inicia o programa.

Active com o premir da tecla HORA, e use os cursores (▲ ou ▼) para ajustá-la, uma vez terminado prima MIN e repita a operação de ajuste. Uma vez realizado o anterior, saia do MENU IN/OUT e selecione o DIA.

**DIA:** Ao aceder a esta opção o sistema permite eleger os dias da semana em que o programa deve activar-se.



Use os cursores ▲ e ▼ para passar os dias . Uma seta de baixo da inicial indicará o dia activo. Prima SIM ou NÃO, para activar ou não o dia nesse programa, nos dias sombreados iniciar-se-à o programa à hora pré-definida.

**ACÇÃO:** Refere-se à caracterização que se deseja activar/desactivar (música, persianas, toldos).



**ZONA/GRUPO:** Refere-se à zona onde se deseja que se realize a acção.

Uma acção só pode estar associada a uma zona ou grupo..

## MENU PROGRAMA

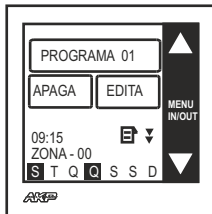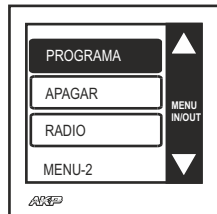

## MENU APAGAR

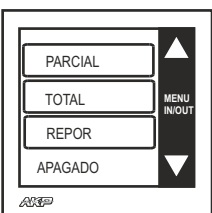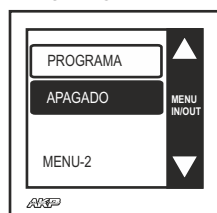

O menu APAGAR encarrega-se de colocar a instalação em modo de economia energética ou de stand-by.

Prima o botão APAGAR, aparecerá um ecrã com as seguintes opções:

**PARCIAL:** ao premir sobre este botão, a música em todos os comandos apaga-se e estes passam a modo de repouso.


Se algum dos comandos está em modo domotico ou em uso esta opção não se aplica.

**TOTAL:** Ao premir sobre este botão, toda a instalação passa ao modo stand-by.

Se algum dos comandos se encontra a activar módulos também se põe em stand-by. Para recuperar a instalação ao estado normal toque em qualquer parte do ecrã e pressione sobre "REPOR".


\* só para 01070x

MENU RADIO (só 0107xx)

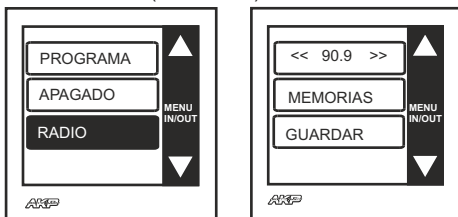


A central 0107xx dispõe de um sintonizador de rádio FM para fornecer áudio a um canal da instalação, este sintonizador pode ser controlado desde o ecrã da central 0107xx ou desde um comando da instalação, se este dispõe do controlo das fontes musicais remotas (ver manual do comando).  
 Para sintonizar uma nova emissora, prima sobre "<<" ou ">>" para subir ou descer em 50khz a frequência da sintonia, se primirmos mais de 2 segundos "<<" ou ">>" a central 0107xx buscará uma nova emissora automaticamente.  
**MEMORIAS:** primir para aceder ao ecrã de sintonias memorizadas, neste ecrã prima sobre o nº de memória para recuperar uma emissora.  
**GUARDAR:** primir para aceder ao ecrã de sintonias memorizadas, neste ecrã prima sobre o nº da memória durante mais de 2 segundos para guardar a emissora.

MODO AJUSTES

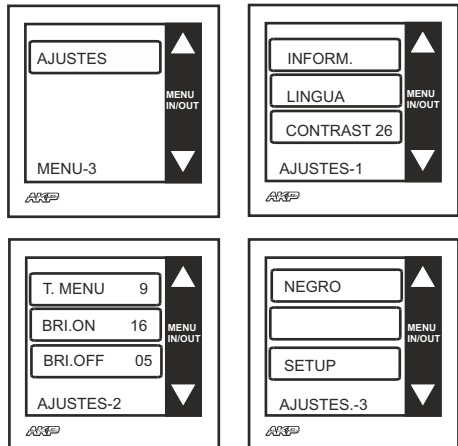

Para aceder a este menu **AJUSTES**, prima **MENU IN/OUT** e ▼ para ver mais opções, até que apareça "**AJUSTES**". Prima brevemente a tecla.  
**INFORME:** Prima tecla para ver informação técnica sobre a unidade, zona endereçada, modelo e versão de software.  
**LÍNGUA:** prima tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma, em que se apresentam os menus quando eleito, prima menu in/out ou espere uns segundos.  
**CONTRASTE:** Prima a tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para ajustar o contraste de ecrã, segundo as suas preferências e a luz ambiente prima para passar ao seguinte ecrã de ajustes.  
**T MENU:** Prima a tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o tempo que permanecem os menus. Até que se familiarize com o dispositivo pode aplicar um tempo longo (até 9 segundos) para navegar pelas distintas opções.  
**BRI.ON:** Prima tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o brilho do LCD com o comando ligado.  
**BRI. OFF:** Prima a tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o brilho do LCD com o comando em repouso.  
**NEGRO:** Prima (▲) **SIM** para colocar o ecrã em negativo, (▼) **NÃO** para colocar em positivo, negro sobre branco  
**\*SENS.FM:** nível de sinal de FM na busca de emissoras, aumentar o valor em zonas com muitas emissoras.  
**\*SNR.FM:** relação sinal ruido na busca de emissoras, aumentar o valor em zonas com muitas emissoras.  
**SETUP:** Esta opção fará com que a instalação associe a cada comando uma zona.  
 É muito importante realizar esta operação com cuidado para que o sistema funcione correctamente. Prima a tecla **SETUP** durante 3 segundos para aceder à configuração.

MODO SETUP

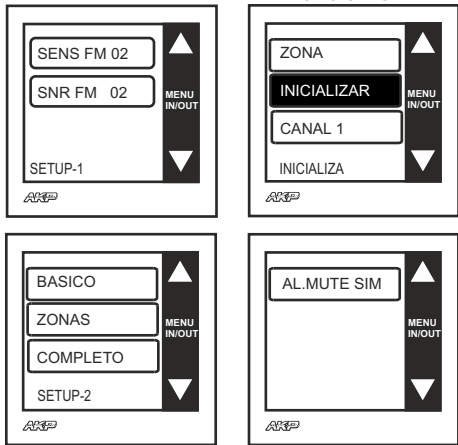

**ZONA:** Prima o botão durante 3 segundos. Aparecerá o nº de zona endereçado ao módulo. Para alterar active a tecla premindo sobre ela e use os cursores ▲ ou ▼ para indicar a zona e prima endereçar.  
 Desde a central também pode realizar a iniciação do sistema. Prima **INICIALIZAR** durante 3 segundos para entrar no menu, poderá seleccionar:  
**BÁSICO:** Prima o botão durante 3 segundos e confirme premindo "**SIM**".  
 Faz um reset à instalação para o caso de haver algum problema de software dos módulos ou maus funcionamentos.  
**ZONAS:** Prima o botão durante 3 segundos e confirme "**SIM**".  
 Faz um iniciar a todas as zonas do sistema.  
 Terá de voltar a associar todos os módulos a zonas.  
**COMPLETO:** Prima o botão durante 3 segundos e confirme "**SIM**".  
 O iniciar completo deixa os componentes da instalação com a configuração de fábrica.  
**AL.MUTE:** Prima a tecla e use os cursores ▲ e ▼ para alterar a opção, em modo "**SIM**" durante o tempo de entrada o saída do alarme os comandos contam o tempo em silêncio, em modo "**NÃO**" durante a contagem do tempo ouvir-se-á um bip-bip.

\* só para 01070x

CONEXÕES: INSTALAÇÃO 2 CANAIS DE ÁUDIO, ALARMES TÉCNICOS, INTRUSÃO E CONTROLO DE PERSIANAS.

