

- 1-Relógio
- 2- Data
- 3- Subir todas as persianas
- 4- Baixar todas as persianas
- 5- Acesso a menus
- 6-7 - Cursores de selecção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tensão de entrada	12-15V DC
Corrente máxima	0.13A
Dimensões:	171 X a 71 X f 45 mm

CARACTERÍSTICAS

- Ecrã táctil com LCD
- Relógio principal para toda a instalação
- Gestão da intercomunicação
- Gestão dos módulos domóticos

No sistema PRIMUS as centrais encarregam-se de proporcionar à instalação o áudio e a gestão das funções da presente série.

É através delas que se faz a gestão do sistema de intercomunicação, relógio, vigilância e as demais funções de áudio e domótica.

Também fazem a gestão do endereço de zonas (até 99) e de grupos (até 15).

Ao activar a instalação encontrará a central em modo de repouso. Neste modo mostra a hora, a data e os ícones sobre os quais poderá pressionar para baixar ou subir todas as persianas da instalação (se esta dispõe de dispositivo domótico)

Se pressionar menu IN /OUT activará os menus de selecção para as diferentes funções da sua central.

Para navegar por estes menus use as teclas com o cursor abaixo e acima (ou).

Uma vez efectuada a sua selecção pressione menu IN/OUT para guardar o valor e sair do menu.

CONEXÕES		
0 - MASSA	33 - FUMO	ANT+ - ANTENA VIVO
1 - COM. DIG.	44 - GÁS.	ANT- - ANTENA MALHA
2 -15 Vcc	55 - ÁGUA	OUT R - SAIDA AUDIO DTR
9 - COMUNICAÇÃO.	66 - INTRUSÃO	OUT L - SAIDA AUDIO ESQ
21 - SUBIR PERSIANA	77 - SAIDA ALARME	
22 - DESCER PERSIANA	90 - N/ CONETAR	

Menus para versão de software 2.0.0

MENU HORA



A central permite configurar a hora que se mostra em todos os comandos da instalação, por isto em caso de alterações da hora, terá de realizar a operação a partir deste módulo.

A instalação sincroniza-se a cada minuto, logo é possível que a alteração realizada não se reflecta imediatamente no resto da instalação.

Para aceder ao menu prima menu IN/OUT e aparecerá o menu Hora. Active, pressionando a tecla HORA e use os cursores (▼ ou ▲) para ajustá-la. Uma vez terminado prima MIN e repita a operação de ajustes.

Prima menu IN/OUT e em continuação a tecla ▼ e aparecerá o menu DATA

Prima sobre o botão DIA e use os cursores (▼ ou ▲) para o ajuste. Uma vez ajustado o dia prima sobre a tecla MÊS e active do mesmo modo para o seu ajuste. Quando terminado, prima ANO e ajuste seguindo o método anterior

Terminando o procedimento prima menu IN/OUT para sair do menu.

MENÚ INTRUSÃO.



Se a sua instalação dispõe de um modulo de alarmes poderá configurar o sistema anti-intrusão desde aqui.

Em caso de detecção a instalação emite um sinal de alarme.

Na opção COLOCAR apresenta, ao pressionar, um teclado numérico (accede-se aos dígitos 7 a 0 premindo) onde se introduz o código de alarme (ver opção chave)

T.ENTRADA: permite configurar o tempo desde que se detecta a intrusão até que se activa o alarme. Permite-lhe entrar na habitação e introduzir o código sem activar o alarme.

Prima o botão e ajuste os minutos e segundos do mesmo modo que se usou anteriormente para configurar a data

T. SAÍDA: permite configurar o tempo desde que se introduz o código até que se activa.

Permite-lhe sair da habitação sem activar o alarme.

Prima o botão e ajuste os minutos e segundos do mesmo modo que usou anteriormente para configurar a data.

GRUPO: o sistema PRIMUS permite-lhe criar até 15 grupos de comandos e módulos de forma que actuem independentemente. Se deseja endereçar o sistema de alarme aos detectores de um determinado grupo realize aqui a configuração. Prima grupo para activar a opção e use os cursores para definir. Uma vez realizada a operação prima menu IN/OUT para sair do menu.

CHAVE: se necessitar de trocar a chave ou endereçar uma diferenciação da chave por defeito (1,2,3,4,) prima o botão chave Terá de premir OK e introduzir a chave actual. Em continuação prima a nova chave e prima OK

O menu segurança encarrega-se de activar os alarmes técnicos de inundação, fogo e gás, no caso da sua instalação dispor do modulo de alarmes.

Ao premir sobre SEGURANÇA aparecerá o estado dos 3 alarmes técnicos disponíveis.

Pode alterar este estado activando a opção mediante o premir e usando os cursores para seleccionar SIM ▲ ou NÃO ▼ .

Poderá operar do mesmo modo sobre cada um dos sensores.

O seu sistema PRIMUS permite-lhe estabelecer até 8 programas, de maneira a que a instalação realizará automaticamente as acções que deseje, no momento que lhe indique.

Com o comando em repouso, prima menu IN/OUT e em continuação a tecla ▼ e aparecerá o menu programa, prima para que apareça o menu correspondente.

Selecione o número do programa (entre 1 e 8) premindo a tecla e usando os cursores (▲ e ▼) para o eleger. Depois pode eleger entre APAGAR o programa (premindo apagar) ou edita-lo escolher um novo.

Ao premir EDITAR; aparece hora, esta opção permite-lhe definir a hora a que se inicia o programa.

Active com o premir da tecla HORA, e use os cursores (▲ ou ▼) para ajustá-la, uma vez terminado prima MIN e repita a operação de ajuste. Uma vez realizado o anterior, saia do MENU IN/OUT e selecione o DIA.

DIA: Ao aceder a esta opção o sistema permite eleger os dias da semana em que o programa deve activar-se.

Use os cursores ▲ e ▼ para passar os dias. Uma seta de baixo da inicial indicará o dia activo. Prima SIM ou NÃO, para activar ou não o dia nesse programa, nos dias sombreados iniciar-se-á o programa à hora pré-definida.

ACÇÃO: Refere-se à caracterização que se deseja activar/desactivar (música, persianas, toldos).

ZONA/GRUPO: Refere-se à zona onde se deseja que se realize a acção.

Uma acção só pode estar associada a uma zona ou grupo..

O menu APAGAR encarrega-se de colocar a instalação em modo de economia energética ou de stand-by.

Prima o botão APAGAR, aparecerá um ecrã com as seguintes opções:

PARCIAL: ao premir sobre este botão, a música em todos os comandos apaga-se e estes passam a modo de repouso. Se algum dos comandos está em modo domotico ou em uso esta opção não se aplica.

TOTAL: Ao premir sobre este botão, toda a instalação passa ao modo stand-by.

Se algum dos comandos se encontra a activar módulos também se põe em stand-by. Para recuperar a instalação ao estado normal toque em qualquer parte do ecrã e pressione sobre "REPOR".

* só para 01070x

MENU SEGURANÇA




MENU PROGRAMA



MENU APAGAR




MENU RADIO (só 0107xx)

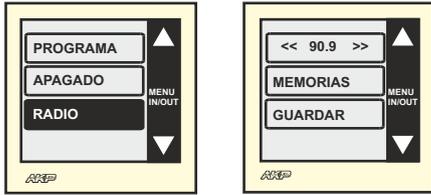


A central 0107xx dispõe de um sintonizador de rádio FM para fornecer audio a um canal da instalação, este sintonizador pode ser controlado desde o ecrã da central 0107xx ou desde um comando da instalação, se este dispõe do controlo das fontes musicais remotas (ver manual do comando).
 Para sintonizar uma nova emissora, prima sobre "<<" ou ">>" para subir ou descer em 50khz a frequência da sintonia, se primirmos mais de 2 segundos "<<" ou ">>" a central 0107xx buscará uma nova emissora automaticamente.
MEMÓRIAS: primir para aceder ao ecrã de sintonias memorizadas, neste ecrã prima sobre o nº de memória para recuperar uma emissora.
GUARDAR: primir para aceder ao ecrã de sintonias memorizadas, neste ecrã prima sobre o nº da memória durante mais de 2 segundos para guardar a emissora.


MODO AJUSTES

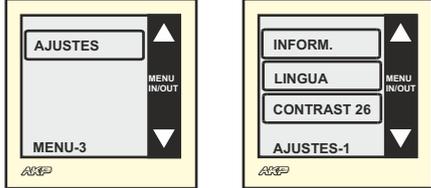


Para aceder a este menu **AJUSTES**, prima **MENU IN/OUT** e ▼ para ver mais opções, até que apareça "**AJUSTES**". Prima brevemente a tecla.
INFORME: Prima tecla para ver informação técnica sobre a unidade, zona endereçada, modelo e versão de software.
LÍNGUA: prima tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma, em que se apresentam os menus quando eleito, prima menu in/out ou espere uns segundos.
CONTRASTE: Prima a tecla e os cursores ▲ ou ▼ para ajustar o contraste de ecrã, segundo as suas preferências e a luz ambiente prima para passar ao seguinte ecrã de ajustes.
T MENU: Prima a tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o tempo que permanecem os menus. Até que se familiarize com o dispositivo pode aplicar um tempo longo (até 9 segundos) para navegar pelas distintas opções.
BRI.ON: Prima tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o brilho do LCD com o comando ligado.
BRI.OFF: Prima a tecla e use os cursores ▲ ou ▼ para seleccionar o brilho do LCD com o comando em repouso.
NEGRO: Prima (▲) **SIM** para colocar o ecrã em negativo, (▼) **NÃO** para colocar em positivo, negro sobre branco
***SENS.FM:** nível de sinal de FM na busca de emissoras, aumentar o valor em zonas com muitas emissoras.
***SNR.FM:** relação sinal ruído na busca de emissoras, aumentar o valor em zonas com muitas emissoras.

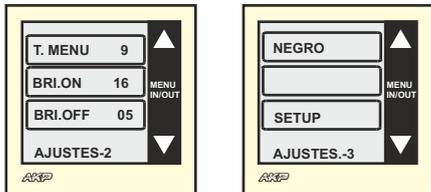

SETUP: Esta opção fará com que a instalação associe a cada comando uma zona. É muito importante realizar esta operação com cuidado para que o sistema funcione correctamente.

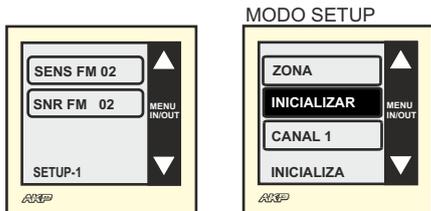

Prima a tecla **SETUP** durante 3 segundos para aceder à configuração.
ZONA: Prima o botão durante 3 segundos. Aparecerá o nº de zona endereçada ao módulo. Para alterar active a tecla premindo sobre ela e use os cursores ▲ ou ▼ para indicar a zona e prima endereçar. Desde da central também pode realizar a iniciação do sistema. Prima **INICIALIZAR** durante 3 segundos para entrar no menu, poderá seleccionar:
BÁSICO: Prima o botão durante 3 segundos e confirme premindo "**SIM**".
 Faz um reset à instalação para o caso de haver algum problema de software dos módulos ou maus funcionamentos.
ZONAS: Prima o botão durante 3 segundos e confirme "**SIM**".
 Faz um iniciar a todas as zonas do sistema.
 Terá de voltar a associar todos os módulos a zonas.

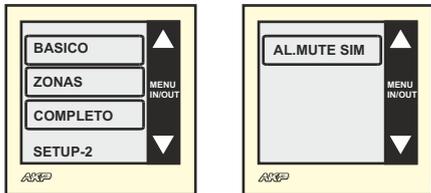

COMPLETO: Prima o botão durante 3 segundos e confirme "**SIM**".
 O iniciar completo deixa os componentes da instalação com a configuração de fábrica.
AL.MUTE: Prima a tecla e use os cursores ▲ e ▼ para alterar a opção, em modo "**SIM**" durante o tempo de entrada o saída do alarme os comandos contam o tempo em silêncio, em modo "**NÃO**" durante a contagem do tempo ouvir-se-á um bip-bip.

* só para 01070x

CONEXÕES: INSTALAÇÃO 2 CANAIS DE ÁUDIO, ALARMES TÉCNICOS, INTRUSÃO E CONTROLO DE PERSIANAS.

BUS GERAL

